


歩車道境界ブロック

両面R歩車道境界ブロック


■ 標準タイプ

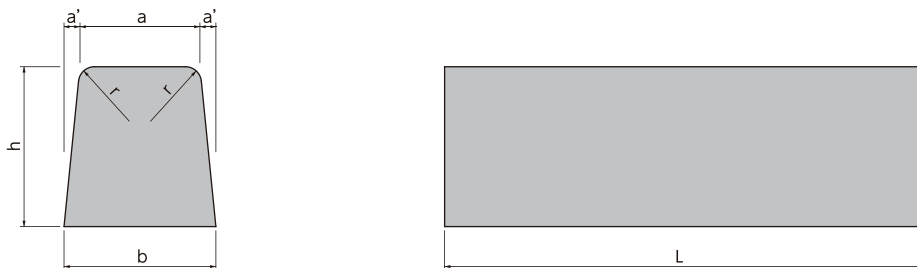


単位 mm

呼び名	a	a'	b	h	r	L	参考質量 (kg)
A	150	20	190	200	20	2000 (600)	153(46)
B	180	25	230	250	30		230(72)
C	180	30	240	300	30		283(88)

■ 乗入タイプ

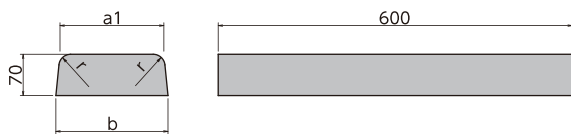

■ 切下タイプ

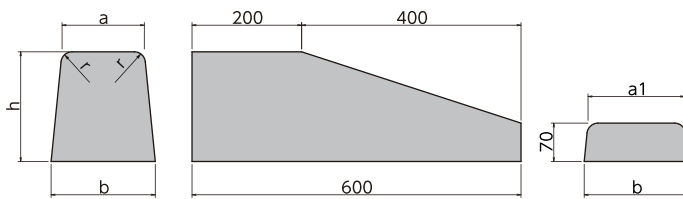


単位 mm

呼び名	a1	b	r
A	176	190	20
B	216	230	30

単位 mm

呼び名	a	a1	b	h	r
A	150	176	190	200	20


■ 水抜きタイプ

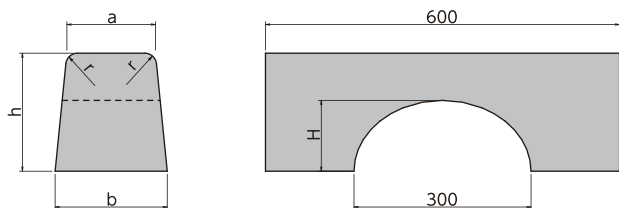

単位 mm

呼び名	a	b	h	r	H
A	150	190	200	20	120
B	180	230	250	30	150
C	180	240	300	30	180

■ 切下ブロックUDタイプ

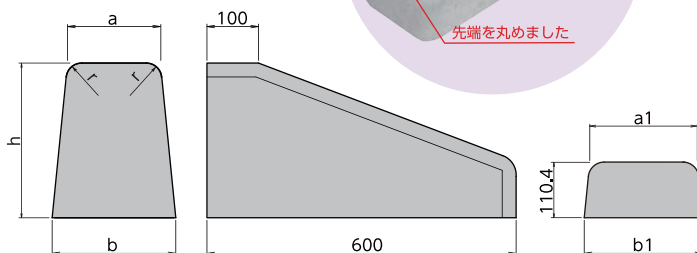


単位 mm

呼び名	a	a1	b	b1	h	r
UD	180	229	240	230	300	30

片面R歩車道境界ブロック


■ 標準タイプ

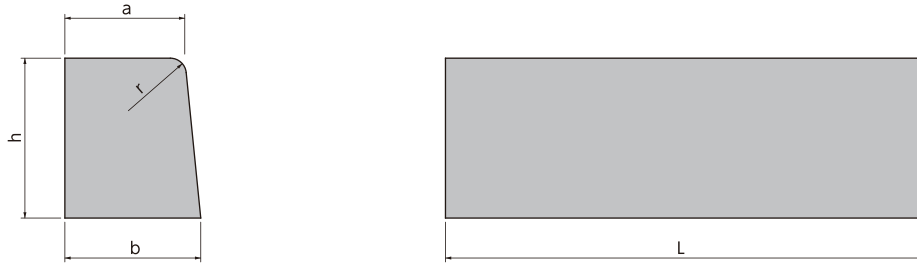

単位 mm

呼び名	a	b	h	r	L	参考質量 (kg)
A	150	170	200	20	2000 (600)	147(44)
B	180	205	250	30		220(66)
C	180	210	300	30		268(81)


■ 乗入タイプ

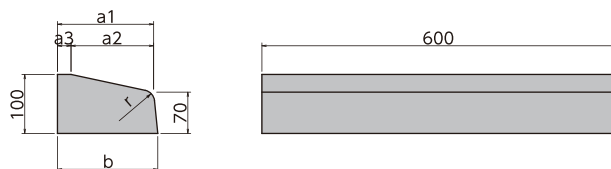

単位 mm

呼び名	a1	a2	a3	b	r
A	163	140	23	170	20
B	198	140	58	205	30
C	203	140	63	210	30

■ 切下タイプ

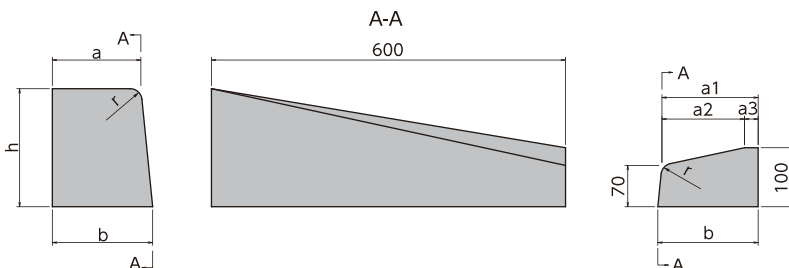


単位 mm

呼び名	a	a1	a2	a3	b	h	r
A	150	163	140	23	170	200	20
B	180	198	140	58	205	250	30
C	180	203	140	63	210	300	30

注. 片面R切り下げには左用、右用があります。上図は左用。

■ 水抜きタイプ

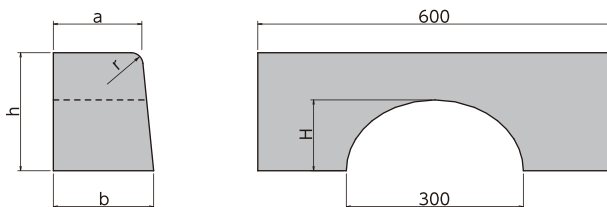

単位 mm

呼び名	a	b	h	r	H
A	150	170	200	20	120
B	180	205	250	30	150
C	180	210	300	30	180

お問い合わせ

■ インフラセグメント本部	〒381-0001 長野県長野市赤沼柳橋2276-2	TEL.026-296-9003	FAX.026-296-3532
■ 資材営業課	〒381-0001 長野県長野市赤沼柳橋2276-2	TEL.026-262-1544	FAX.026-262-1545
■ 北信営業所	〒381-0001 長野県長野市赤沼柳橋2276-2	TEL.026-262-1544	FAX.026-262-1545
■ 東信営業所	〒386-0004 長野県上田市殿城3726-1	TEL.0268-26-1722	FAX.0268-26-1070
■ 中信営業所	〒390-1131 長野県松本市今井6960-1	TEL.0263-88-9411	FAX.0263-88-9410
■ 南信営業所	〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村5450-22	TEL.0265-85-3061	FAX.0265-85-4586
■ 関東営業所	〒362-0072 埼玉県上尾市中妻4-2-2ウエルズ上尾	TEL.048-783-3346	FAX.048-783-3347